










English .....	3
简体中文 .....	12
繁體中文 .....	21
Türkçe .....	30






English

# Creative Wireless Audio Adapter CB2500

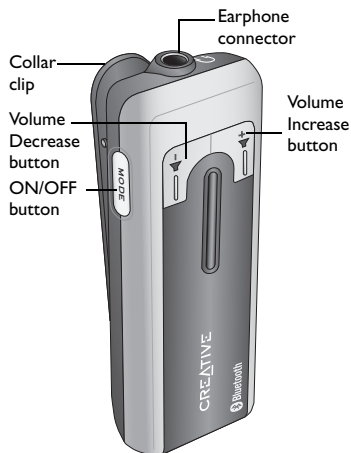

**Audio Adapter  
CB2500**

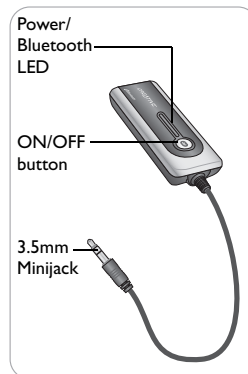

**Audio Transmitter  
CB2470**

# Getting Started



When pairing your Audio Adapter to your Audio Transmitter, make sure that the devices are within 1 meter (3.3 feet) of each other.

## 1 Pair your Audio Adapter with your Audio Transmitter

1. Insert a AAA battery into the battery compartment of your Audio Adapter as shown in Figure 1.

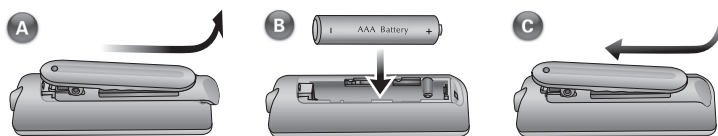


Figure 1

2. Similarly, insert a AAA battery into the battery compartment of your Audio Transmitter.
3. On your Audio Adapter, press and hold the ON/OFF button until the LED lights up.



4. On your Audio Transmitter, press and hold the ON/OFF button until the POWER/Bluetooth LED lights up. If the Audio Transmitter is not paired to your Audio Adapter within two minutes, the Audio Transmitter automatically turns off. When the LED on your Audio Adapter, and the Power/Bluetooth LED on your Audio Transmitter blink, the devices are paired and connected.



When battery levels are low on your Audio Adapter or Audio Transmitter, the respective LEDs blink twice at regular intervals.



You can listen to stereo music from your Bluetooth-enabled PDA or computer by pairing either device to your Audio Adapter, without using your Audio Transmitter, as long as your PDA or computer supports Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Refer to your PDA or computer's documentation for more information.

## 2 Add Bluetooth connectivity to your digital audio player

Connect your Audio Transmitter's 3.5 mm minijack to the headphone jack of your digital audio player as shown in Figure 2.

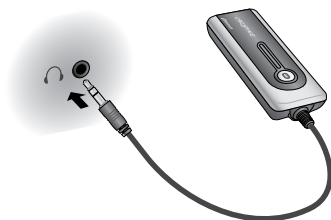


Figure 2

### 3 Connect the earphones

Connect the supplied earphones to the earphone connector of your Audio Adapter and put on the earphones as shown in Figure 3.

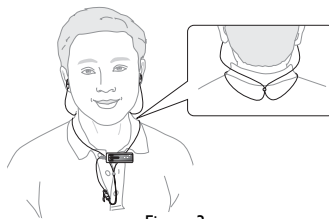


Figure 3

## Using Your Audio Adapter

The table below shows you how to perform common tasks on your Audio Adapter.

Task	Action
Listen to music	Press the Play button on your digital audio player. Refer to your digital audio player's documentation for more information on using your digital audio player.
Turn on your Audio Adapter	Press and hold the ON/OFF button until the LED lights up.
Turn off your Audio Adapter	Press and hold the ON/OFF button until the LED flashes three times.
Adjust volume	Press the Volume Increase button or Volume Decrease button to gradually increase or decrease the volume.

# General Specifications

---

## **Bluetooth version**

1.2 Bluetooth 2.4 GHz Class 2 Radio

Up to a radius of 10 meters (Varies depending on environment)

## **Supported Bluetooth profiles**

Advanced Audio Distribution (A2DP)

## **Sampling Frequency**

Stereo Source: 48KHz

## **Frequency Response**

20Hz to 20KHz

## **Signal-to-noise Ratio (SNR)**

85dB

## **Frequency Band**

2.402 ~ 2.480 GHz

## **RF Output Power**

4dBm

## **Audio Adapter weight**

20 g (including battery)

## **Audio Transmitter weight**

20 g (including battery)

## **Battery type**

AAA Alkaline or rechargeable Ni-MH

## **Operating time\***

Up to 360 minutes

\* Operating time may vary depending on operation mode and battery specifications. The use of high capacity rechargeable batteries is recommended.

# Frequently Asked Questions

---

## **I can't pair my Audio Adapter and Bluetooth-enabled device.**

Try the following:

- Make sure that the battery in your Audio Adapter is fresh and is inserted correctly.
- Turn off both the Audio Adapter and Bluetooth-enabled device, then bring them within one meter of each other and turn them on again.
- Make sure that there are no other Bluetooth devices within 10 meters, while you are pairing them.

## **Can I use the Audio Adapter with my Personal Digital Assistant (PDA)?**

Yes, you can use the Audio Adapter with your PDA, as long as it supports A2DP. For more information on Bluetooth profiles, refer to the User's Guide for your PDA.

## **How far away from my Bluetooth-enabled devices can I be when using my Audio Adapter?**

When using your Audio Adapter with your Bluetooth-enabled devices, make sure that you are within 10 meters (32.8 feet) of your Audio Adapter. Your Audio Adapter works best when there are no obstructions, such as walls or other electronic devices, between your Audio Adapter and Bluetooth-enabled devices. If you use your Audio Adapter too far away from your Bluetooth-enabled devices, you may hear some crackling sounds.

## **What causes interference when using the Audio Adapter?**

Devices that operate within the 2.4 GHz frequency spectrum (for example, cordless phones and some wireless networking devices) may cause interference or crackling sounds while you are using your Audio Adapter.

## **How secure is my Bluetooth connection?**

When you pair your Audio Adapter and Bluetooth-enabled device, you are creating a private link between both devices. The wireless Bluetooth technology prevents monitoring by third parties.

**Will my Audio Adapter interfere with my computer or car's electronic devices?**

You should not experience interference when using your Audio Adapter near such devices. For more information on international Bluetooth standards, go to **[www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)**.

**Can I wear or use my Audio Adapter and Audio Transmitter in the rain or when taking a shower?**

Your Audio Adapter and Audio Transmitter are NOT waterproof. Exposing your Audio Adapter and Audio Transmitter to water may cause permanent damage.

*Keep this document for future reference.*

## More Information

---

### **Creative Knowledge Base**

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base.

Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

### **Product Registration**

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**.

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

Copyright © 2006 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Creative Technology Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the written permission of Creative Technology Ltd. Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc., USA. All other products are trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without prior notice. Actual contents may differ slightly from those pictured.

# Safety Information

**Refer to the following information to use your product safely, and to reduce the chance of electric shock, short-circuiting, damage, fire, hearing impairment or other hazards.**




Improper handling of your product may void the warranty. For more information on Creative Customer Support Services and Warranty go to [www.asia.creative.com/support](http://www.asia.creative.com/support).


- Do not dismantle or attempt to repair your product.  
**Refer all servicing to Creative or authorized repair agents.**
- Do not expose your product or batteries to temperatures outside the range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
- Do not pierce, crush or set fire to your product or batteries.
- Keep your product or batteries away from strongly magnetic objects.
- Do not subject your product to excessive force or impact.
- Do not expose your product or batteries to water or moisture.
- Do not listen to audio at high volume for prolonged periods of time.
- The batteries must be recycled or disposed of properly. Contact local agencies for recycling and disposal information.
- Do not allow metal objects to touch the terminals of your batteries.
- If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation during charging or use, remove the battery and do not use it again. Clean your hands well before touching food or sensitive areas, for example, your eyes.
- When a conductive apparatus such as earphones, is used in close proximity with a CRT television or CRT monitor, the latter may emit an electrostatic discharge. This electrostatic discharge can be felt as a static shock. While this static shock is usually harmless, it is good practice to avoid close contact with CRT devices when using earphones.

简体中文

# Creative Wireless Audio Adapter CB2500

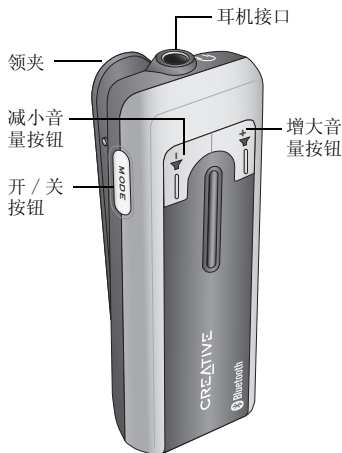

音频适配器  
**CB2500**

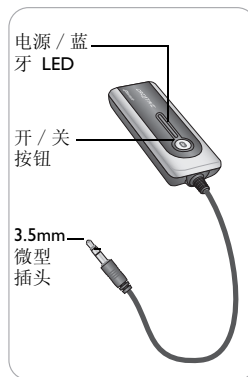

音频发射器  
**CB2470**





# 使用入门



将音频适配器与音频发射器匹配时，请确保设备之间的距离小于 1 米（3.3 英尺）。

## 1 将音频适配器与音频发射器匹配

1. 在音频适配器的电池匣中放入一节 **AAA** 电池，如图 1 所示。

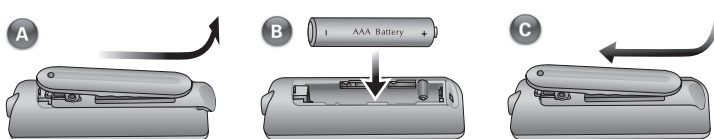


图 1

2. 同样地，在音频发射器的电池匣中放入一节 **AAA** 电池。
3. 按住音频适配器上的开 / 关按钮，直到 **LED** 点亮。

4. 按住音频发射器上的开 / 关按钮，直到电源 / 蓝牙 LED 点亮。如果音频发射器在 2 分钟内没有与音频适配器匹配，音频发射器将自动关闭。  
如果音频适配器上的 LED 和音频发射器上的电源 / 蓝牙 LED 闪烁，表明设备已经匹配并连接。



如果音频适配器或音频发射器的电池电量不足，各自的 LED 呈间隔闪烁，每次闪烁 2 下。



如果您将支持蓝牙的掌上电脑（PDA）或电脑与音频适配器匹配，那么无需音频发射器就可以收听其中的立体声音乐，但您的掌上电脑（PDA）或电脑必须支持 **Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile（A2DP）**。详细信息请参阅您的掌上电脑（PDA）或电脑的说明文档。

## 2 为您的数字音频播放机添加蓝牙连接

将音频发射器的 3.5mm 微型插头连接至数字音频播放机的耳机插孔，如图 2 所示。

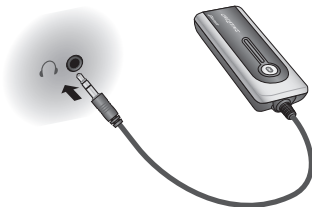


图 2

## 3 连接耳机

将提供的耳机连接到音频适配器的耳机接口，然后按图 3 所示戴上耳机。

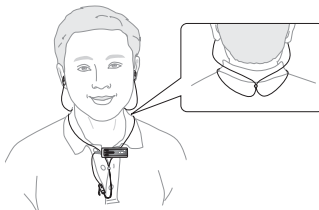


图 3

## 使用音频适配器

下表显示如何在音频适配器上完成一般操作。

任务	操作
聆听音乐	按数字音频播放机上的播放按钮。有关使用数字音频播放机的详细信息请参阅数字音频播放机的说明文档。
打开音频适配器	按住开 / 关按钮，直到 LED 点亮。
关闭音频适配器	按住开 / 关按钮，直到 LED 闪烁 3 次。
调整音量	按增大音量按钮或减小音量按钮，逐渐增大或减小音量。



# 规格说明



## 蓝牙版本

### 1.2 Bluetooth 2.4 GHz Class 2 Radio

支持长达 10m 半径内的传输（根据环境不同有所差异）

## 支持的蓝牙配置文件

Advanced Audio Distribution（A2DP）

## 采样频率

立体声音源：48KHz

## 频率响应

20Hz 至 20KHz

## 信噪比（SNR）：

80dB

## 频带

2.402 至 2.480 GHz

## RF 输出功率

4dBm

## 音频适配器重量

20 克（含电池）

## 音频发射器重量

20 克（含电池）


## 电池类型

AAA 碱性电池或可充电 Ni-MH 电池

## 操作时间 \*

长达 360 分钟

\* 操作时间根据操作模式和电池规格的不同可能有所差异。建议使用高容量可充电电池。





## 常见问题

**我无法将音频适配器与蓝牙设备匹配。**

尝试以下解决方案：

- 请确保音频适配器中的电池电量充足并正确放入。
- 关闭音频适配器和蓝牙设备，然后使它们距离 1 米以内，再次打开。
- 请确保在匹配时周围 10 米之内没有其它蓝牙设备。

**我能把音频适配器与掌上电脑（PDA）配合使用吗？**

可以，您能够将音频适配器与支持 A2DP 的 PDA 配合使用。有关蓝牙配置文件的详细信息，请参见 PDA 的用户指南。

**使用音频适配器时与蓝牙设备之间的最大距离是多少？**

将音频适配器与蓝牙设备配合使用时，请确保您与音频适配器之间的距离不超过 10 米（32.8 英尺）。如果音频适配器和蓝牙设备之间没有障碍物（如墙壁或其它电子设备），效果最好。如果您的音频适配器和蓝牙设备之间的距离过大，您可能会听到爆裂声。

**使用音频适配器时会有哪些产生干扰的因素？**

工作于 2.4 GHz 频段（如无绳电话和某些无线网络设备）的设备可能使您在使用音频适配器时产生干扰或爆裂声。

**蓝牙连接的安全性如何？**

当您匹配音频适配器和蓝牙设备时，您建立的是两个设备间的私人链路。无线蓝牙技术可以防止第三方进行监听。




音频适配器会与电脑或车载电子设备互相干扰吗？

与这些设备距离较近时使用音频适配器不应产生干扰。关于国际蓝牙标准的详情，可访问 **www.bluetooth.com**。

在下雨时或淋浴时能佩戴或使用音频适配器和音频发射器吗？

音频适配器和音频发射器不具备防水性能。浸湿音频适配器和音频发射器可能导致永久性损害。

*请保留此文档，以备今后参考。*





## 更多信息

### Creative 知识基地

Creative 自助知识基地 24 小时不间断地为您排忧解难，解决技术问题。

请到 **www.creative.com**，选择您所在的地区，然后选择**客户服务**。

### 产品注册

注册您的产品，可以保证您获得最适宜的服务和产品支持。您可以在安装时注册产品，也可以访问 **www.creative.com/register** 进行注册。

请注意产品保修不取决于产品是否注册。

© 2006 Creative Technology Ltd. 版权所有。本文件中的信息如有变化，恕不另行通知；本文件中的信息不代表 Creative Technology Ltd. 的承诺。未经 Creative Technology Ltd. 的事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式或方式随意复制或传播此手册内容，包括电子文本或机器复印，影印件和录音。蓝牙是 Bluetooth SIG, Inc., USA 的注册商标。本文中提及的所有其它产品均为其各自所有者的商标或注册商标，在此予以认同。所有技术规格如有变动，恕不另行通知。实际内容可能与图示略有不同。



## 安全信息

请参考以下信息，以安全地使用产品，减少触电、短路、火灾、听力损伤等危险发生的可能。



使用不当可能使您的产品失去保修服务。有关 Creative 客户支持服务和保修的详细信息请访问 <http://cn.creative.com/support/>。

- 不要拆卸或自行修理产品。
- 所有相关服务应交与 **Creative** 或授权的维修代理。
- 不要将产品或电池放置在温度超出 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 范围的环境中。
- 不要刺戳、挤压或燃烧产品或电池。
- 产品或电池应远离具有强磁场的物体。
- 不要使产品受到强大外力冲击。
- 不要使产品或电池浸水或放在潮湿的环境中。
- 不要长时间以大音量收听音频。
- 电池务必回收或妥善处理。电池回收或处理事宜请联系您本地的代理。
- 不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池在充电或使用过程中出现泄漏、异味、褪色、变形等现象，将电池取出，不要再继续使用。之后要将双手洗净再接触食物或眼睛等身体敏感部位。
- 当您靠近显像管 (CRT) 电视或显像管 (CRT) 显示器使用耳机等导电体时，电视或显示器可能会释放静电。人们可以感觉到这种静电释放。尽管这种静电的电击通常与人无害，但是在使用耳机时最好避免靠近显像管设备。



繁體中文

# Creative Wireless Audio Adapter CB2500



**音效配接器  
CB2500**



**音效發射器  
CB2470**



## 使用入門



在您的音效配接器與音效發射器建立對應連接時，請確保裝置之間的距離在 1 米 (3.3 英尺) 以內。

### 1 在音效配接器與音效發射器之間建立對應連接

1. 將一節 AAA 電池插入音效配接器的電池匣內，如圖 1 中所示。


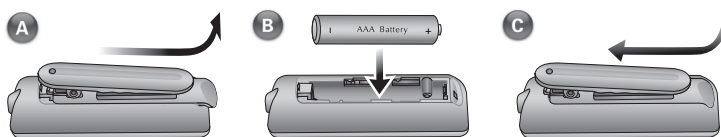


圖 1

2. 同樣，將一節 AAA 電池插入音效發射器的電池匣內。
3. 在音效配接器上，按住開 / 關按鈕，直到 LED 亮起為止。





4. 在音效發射器上，按住開 / 關按鈕，直到電源 / 藍芽 LED 亮起為止。如果音效發射器與音效配接器沒有在兩分鐘內建立對應連接，音效發射器將自動關閉。如果音效配接器上的 LED 和音效發射器上的電源 / 藍芽 LED 閃爍，說明裝置已經建立了對應連接。



如果音效配接器或音效發射器的電池電量過低，對應的 LED 會按固定的時間間隔閃動兩次。



如果您將具備藍芽功能的 PDA 或電腦與音效配接器建立對應連接，那麼無需音效發射器，您就可以聆聽立體聲音樂，但您的 PDA 或電腦必須支援 Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)。詳情請參閱您的 PDA 或電腦的說明文件。

## 2 為您的數位音樂播放機增加藍芽連接能力

將音效發射器的 3.5 mm 迷你插頭接到數位音樂播放機的耳機插孔，如圖 2 所示。

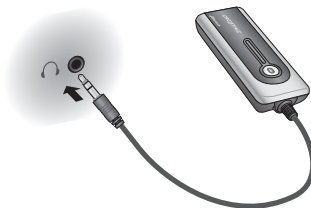


圖 2



## 3 連接耳機

將提供的耳機接到音效配接器的耳機連接埠，然後按圖 3 所示的方式佩戴耳機。

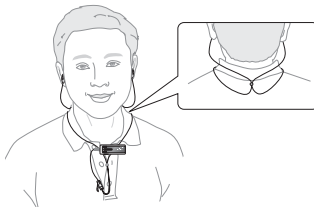


圖 3

## 使用音效配接器

下表說明了如何在音效配接器上執行一般的工作。

功能	動作
聆聽音樂	按數位音樂播放機上的播放按鈕。關於使用數位音樂播放機的詳情，請參閱它的相關文件。
開啓音效配接器	按住開 / 關按鈕，直到 LED 亮起為止。
關閉音效配接器	按住開 / 關按鈕，直到 LED 閃爍 3 次。
調整音量	按音量增大按鈕或音量減小按鈕，逐漸增大或減小音量。



# 規格說明

## 藍芽版本

1.2 藍芽 2.4 GHz Class 2 廣播，範圍 10 米  
(根據實際環境而定)

## 支援藍芽設定檔

Advanced Audio Distribution (A2DP)

## 取樣率

立體聲源：48KHz

免持聲源：8KHz

## 頻率響應

20Hz 至 20KHz

## 訊噪比 (SNR)

80dB

## 頻帶

2.402 ~ 2.480 GHz

## 輸出功率

4dBm

## 音效配接器重量

20 克 (含電池)

## 音效發射器重量

20 克 (含電池)


## 電池類型

AAA 鹼性或充電鎳氫電池

## 使用時間 \*

長達 360 分鐘

\* 使用時間可能會根據作業模式與電池的規格而有所不同。建議使用高容量的可充電電池。





## 常見問題解答

### **我無法建立音效配接器與藍芽裝置之間的對應連接。**

嘗試執行下列各項：

- 確保音效配接器的電池是新的並已正確插入。
- 關閉音效配接器和藍芽裝置，然後將它們放在相距一米以內的地方，然後再將它們打開。
- 在建立對應連接時，確保 10 米內沒有其他的藍芽裝置。

### **我能將音效配接器用於 PDA 嗎？**

可以，支援 A2DP 的 PDA 均可使用音效配接器。關於藍芽設定檔的詳情，請參考您的 PDA 的使用者指南。

### **使用音效配接器時，與藍芽裝置的最遠距離是多遠？**


在使用音效配接器和藍芽裝置時，請確保兩者的距離在 10 米 (32.8 英尺) 之內。在音效配接器與藍芽裝置之間沒有障礙物（如牆壁或其他電子裝置）時可獲得最佳的工作效果。如果您的音效配接器與藍芽裝置距離太遠，您會聽到雜音。

### **在使用音效配接器時，有什麼因素會造成干擾？**

在 2.4 GHz 頻譜範圍之內工作的裝置（如無線電話和一些其他無線網路裝置）會在您使用音效配接器時造成干擾或雜音。

### **藍芽連接安全性如何？**

在音效配接器和藍芽裝置之間建立對應連接時，建立的是兩個裝置之間的私有連結。無線藍芽技術可以防止第三方的監視。






**此音效配接器會對電腦或車載電子裝置造成干擾嗎？**

在這些裝置的附近使用這個音效配接器，不會造成干擾。關於國際藍芽標準的更多資訊，請訪問 [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)。

**我能在雨中或在沐浴時佩戴或使用我的音效配接器和音效發射器嗎？**

您的音效配接器和音效發射器**不能**防水。如果您的音效配接器和音效發射器暴露於水中，會造成永久性的損害。

**保留此文件以備將來使用。**





## 更多資訊

### Creative 智庫


Creative 的自助式智庫 24 小時不間斷地為您解決技術問題。  
至 **www.creative.com**，選擇您所在地區，選擇**客戶支援**。

### 產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在安裝過程中註冊您的產品或者於 **www.creative.com/register** 註冊。

請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。

©2006 Creative Technology Ltd. 版權所有。本檔案中的資訊如有變化，恕不另行通知。本檔案中的資訊不代表 Creative Technology Ltd. 的承諾。未經 Creative Technology Ltd. 的書面許可，任何人不得以任何形式或任何手段，無論是電子的還是機械的，包括複印和記錄等手段，複製和傳播本手冊的任何部份。Bluetooth 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。所有其他品牌和產品名稱都是其各自擁有者的商標或註冊商標。所有規格如有變更，恕不另行通知。實物可能和圖示略有不同。







## 安全資訊

為避免觸電、產品短接、損壞、起火、聽力損害或其他危險，請參閱以下資訊獲取產品的安全使用說明。



使用不當可能導致您的產品的保固失效。關於 Creative 客戶支援部門和保固承諾的詳情，請訪問 <http://tw.creative.com/support/>。


- 不要拆卸或嘗試自行維修產品。  
**維修應交由 Creative 或其授權維修代理進行。**
- 不要在 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 這個範圍之外的溫度下存放或使用此產品或電池。
- 不要刺穿、擠壓或燃燒此產品或電池。
- 使此產品或電池遠離強磁場的物件。
- 不要重壓或用力擠碰。
- 此產品及電池應避免沾水，遠離潮濕環境。
- 不要長時間聆聽大音量的聲音。
- 須妥善回收或處理電池。請聯絡當地的代理商，諮詢回收及處理事宜。
- 避免金屬物件接觸電池的兩端。
- 如果電池在充電或使用過程中發生洩漏、發出異味、變色或變形等情況，請移除電池，不可繼續使用。之後要將雙手洗乾淨再接觸食品或眼睛等身體敏感部位。
- 當您靠近映像管 (CRT) 電視機或映像管 (CRT) 顯示器使用耳機等導電體時，電視機或顯示器會釋放靜電。人們可以感覺到這種靜電釋放。儘管這種靜電的電擊與人無害，但是在使用耳機時最好避免靠近這類映像管 (CRT) 裝置。

**Türkçe**

# **Creative Wireless Audio Adapter CB2500**



**Ses Adaptörü  
CB2500**

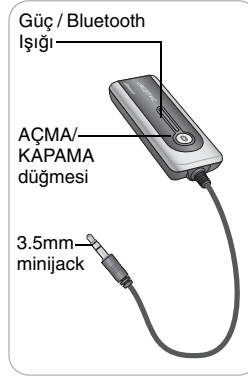

**Ses İletici  
CB2470**


# Başlangıç



Ses Adaptörünüz ile Ses Vericinizi eşleştirirken, cihazlarınızın birbirleriyle arasındaki mesafenin 1 metre (3.3 adım) içinde olmasına dikkat edin.

## 1 Ses adaptörünüzün ses dağıtıcınızla eşlenmesi

1. Şekil 1. de görüldüğü gibi Ses adaptörünüzün batarya bölümüne AAA pili yerleştiriniz.

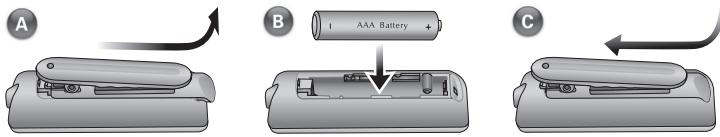

Şekil 1

2. Ses dağıtıcınızın batarya bölümüne benzer bir biçimde AAA pili yerleştiriniz.
3. Ses Adaptörünüzde, AÇMA/KAPAMA düğmesine basın ve LED yanana kadar basılı tutun.

4. Ses dağıtıcısının üzerindeki Güç/Bluetooth LED'i yanıp sönene dek AÇMA/ KAPAMA düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Ses dağıtıcınız, ses adaptörünüz ile 2 dakika içinde eşlenmez ise, ses dağıtıcısı otomatik olarak kapanacaktır. Ses Adaptörünüzdeki LED ve Ses vericiniz üzerindeki Güç/ Bluetooth LED'i yanıp söndüğünde, cihazlar eşleşmiş ve bağlanmış demektir.



Ses Adaptörünüz veya Ses Vericinizin pil seviyesi azaldığında, pil LED'i belirli, aralıklarla ikişer kez yanıp söner.




Bluetooth ile stereo olarak müzik dinleyebilirsiniz-uygun PDA veya bilgisayar ile Ses Adaptörünüzü paylaşarak, Ses Vericisini kullanmadan, PDA veya bilgisayarınızın Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)'i desteklediği uzunlukta dinleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için PDA veya bilgisayarınızın dökümanlarından faydalanın.

## 2 Dijital müzik çalarınıza Bluetooth özelliği kazandırın


Şekil 2'de görüldüğü üzere ses dağıtıcınızın 3.5 mm'lik minijack'ini dijital müzik çalarınızın kulaklık bağlantı noktasına takınız.

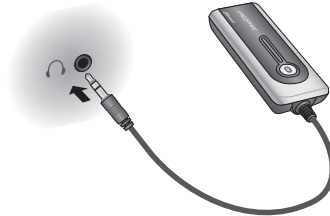

Şekil 2

### 3 Kulaklıkların bağlanması

Şekil 3. de görüldüğü gibi kulaklıklarınızı ses adaptörünüzün kulaklık bağlantı noktasına bağlantısını yapınız.

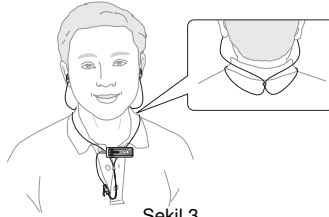

Şekil 3

## Ses adaptörünüzün kullanımı

Aşağıdaki tabloda ses adaptörünüzün işlemlerini nasıl yerine getireceğinizi bulabilirsiniz.

İşlem	Aksiyon
Müzik dinleme	Dijital müzik çalarınız üzerindeki Play tuşuna basınız. Detaylı bilgi için dijital müzik çalarınızın kullanma klavuzuna başvurunuz.
Ses adaptörünü çalıştırma	AÇMA/KAPAMA tuşuna LED yanana kadar basın ve basılı tutun.
Ses adaptörünüzü kapatma	AÇMA/KAPAMA tuşuna LED üç kez yanıp sönece kadar basın ve basılı tutun.
Ses ayarı	Sesi arttırmak veya azaltmak için ses artırma veya azaltma düğmelerine basınız.

# Genel Özellikler

## **Bluetooth versiyonu**

1.2 Bluetooth 2.4 GHz Class 2 Radio

10 metre yarıçapa kadar (Çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

## **Bluetooth destekli profiller**

Gelişmiş Ses Dağıtımı (A2DP)

## **Örnekleme frekansı**

Stereo ses kaynağı : 48KHz

## **Frekans Aralığı**

20Hz – 20KHz

## **Sinyal – Gürültü Oranı (SNR)**

85dB

## **Frekans Bandı**

2.402 ~ 2.480 GHz

## **RF Çıkış Gücü**

4dBm

## **Ses Adaptörü ağırlığı**

20 gr (pil ile)

## **Ses dağıtıcısı ağırlığı**

20 gr (pil ile)

## **Pil Tipi**

AAA Alkalin veya Ni-MH şarj edilebilirpil

## **Çalışma süresi\***

360 dakikaya kadar

\* Çalışma süresi pil tipine ve kullanım şekline göre farklılık gösterebilir. Yüksek kapasiteli, şarj edilebilir pillerin kullanımı tavsiye edilmektedir.

## Sıkça Sorulan Sorular

### **Ses Adaptörüm ile Bluetooth destekli aygıtımı eşleyemiyorum.**

Aşağıdaki adımları gözden geçirin :

- Yeni bir pili doğru bir biçimde ses adaptörünüze yerleştirdiğinizden emin olunuz.
- Ses adaptörünüzü ve Bluetooth destekli cihazınızı kapatınız ve aralarındaki mesafeyi 1 metreye düşürerek tekrar çalıştırın.
- İki cihazı eşlerken, 10 metre mesafede başka bir cihaz olmamasına özen gösteriniz.

### **Ses adaptörüm, Kişisel Dijital Asistanımla (PDA) kullanabilir miyim?**

PDA'iniz A2DP destekliyor ise ses adaptörünüzü PDA'inizle kullanabilirsiniz. Bluetooth profilleri hakkındaki detaylı bilgi için PDA'inizin kullanım kitapçığına bakınız.

### **Ses adaptörüm ile, Bluetooth destekli cihaz arasındaki maksimum kullanım mesafesi ne kadardır?**

Ses adaptörünüzü, Bluetooth destekli cihazlar ile kullanırken maksimum mesafe 10 metre olmalıdır. Ses adaptörünüz, ses adaptörünüz ile Bluetooth destekli cihazınız arasında duvar, başka bir elektronik cihaz, vb manyetik engeller olmadığında daha verimli çalışacaktır. Ses adaptörünüzü, Bluetooth destekli cihazınızdan uzak mesafede kullandığınızda cızırtılar duyabilir ve kesintiler yaşayabilirsiniz.

### **Ses adaptörünüzü kullanırken, neler kesilme ve cızırtılara yol açabilir?**

Ses adaptörünüzü kullanırken, 2.4 GHz frekansında çalışan cihazlar (örneğin, kablosuz telefonlar ve kablosuz ağ cihazları) kesintilere veya cızırtılara neden olabilirler.

### **Bluetooth bağlantım ne kadar güvenli?**

Ses adaptörünüzü, Bluetooth destekli cihazınız ile eşlediğinizde iki cihaz arasında özel bir bağlantı kurulmaktadır. Kablosuz Bluetooth bağlantısı, 3. cihazlar tarafından görüntülenmeyi ve bağlantıyı engellemektedir.

### **Ses adaptörüm, arabamın elektronik aygıtlarına etki eder mi?**

Ses adaptörünüzü, bu tür cihazların yanında kullanırken kesinti veya cızırtılar yaşamazsınız. Uluslararası Bluetooth standartları hakkında daha ayrıntılı bilgi için [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com) adresini gözden geçiriniz.

### **Ses adaptörümü ve ses dağıtıcımı yağmurda veya duş alırken üzerimde taşıyabilir miyim ve kullanabilir miyim?**

Her iki cihaz da su geçirmez özelliğine sahip değildir. Cihazlara su temas etmesi kalıcı hasara neden olabilir.

*Gelecekte referans olması bakımından bu dokümanı saklayınız.*



Aygıtın üzerindeki WEEE ibaresi, ürünün herhangi bir evsel atık olarak değerlendirilemez. Cihazı atık olarak değerlendirirken çevreyi korumanız gerekmektedir. Ürünün geri dönüşümü hakkında detaylı bilgi için, lokal yetkililer veya ürünü satın aldığınız firma ile irtibata geçiniz.



## Detaylı Bilgi

### Creative Bilgi Bankası

Creative'in 24 saat aktif olan Bilgi Bankasından sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. **www.creative.com**'a gidin, bulunduğunuz bölgeyi seçin ve **Support**'a tıklayın.

### Ürünün Kayıt Edilmesi

Ürününüzü kayıt ettirerek, gerektiğinde en iyi servis ve desteği alabilirsiniz. Ürününüzü **www.creative.com/register** adresinden kayıt ettirebilirsiniz.

Garanti haklarınız, ürünün kayıt edilmesiyle ilişkili değildir. Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.

Copyright©2006 Creative Technology Ltd. Her hakkı saklıdır. Bu dokümandaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve Creative Technology Ltd'yi bağlayıcı değildir. Bu dokümanın hiç bir kısmı Creative Technology Ltd'nin izni olmadan sanal veya gerçek olarak yeniden üretilemez. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc USA'nın kayıtlı markasıdır. Bu dokümanda adı geçen tüm diğer markalar sahiplerinde kayıtlıdır. Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. İçerik, anlatılardan farklılık gösterebilir.

## Güvenlik Bilgisi

**Ürünü daha güvenli bir biçimde kullanabilmek, elektrik şoklarından, kısa devrelerden, hasarlardan, yangın ve duyma bozukluklarından sakınmak için aşağıdaki bilgileri dikkatle incelemeniz önerilmektedir.**



Ürünün dikkatsizce kullanımı garanti kapsamından çıkabilir. Creative Müşteri Destek Servisleri ve Garanti hakkında detaylı bilgi için [www.europe.creative.com/support](http://www.europe.creative.com/support)'u ziyaret ediniz.

- Ürünü tamir etmeyi denemeyiniz veya parçalara ayırmayınız. Tüm servis hizmetleri için Creative'in onaylı servis noktalarına başvurunuz.
- Ürünü ve pillerinizi 0°C to 45°C (32°F to 113°F) aralıklarında kullanınız.
- Ürünü veya pillerinizi delmeyiniz veya ateşe tutmayınız.
- Ürünü ve pillerinizi kuvvetli manyetik objelerden uzak tutunuz.
- Ürünü kuvvetli etki ve darbelere maruz bırakmayınız.
- Ürünü veya pillerinizi suya veya toza maruz bırakmayınız.
- Uzun süreli olarak yüksek seste müzik dinlemeyiniz.
- Pilleriniz doğru bir biçimde geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşüm hakkında detaylı bilgi için lokal ajanslar ile irtibata geçiniz.
- Metal objelerin, pillerinizin kutup uçlarına temas etmemesine özen gösteriniz.
- Kullanım veya şarj esnasında bataryada sızıntı, deformasyon görülürse bataryayı çıkartınız ve bir daha kullanmayınız. Ellerinizi doğru bir biçimde temizlemeden yiyeceklere ve hassas organlarınıza (örneğin ; göz) temas etmeyiniz.
- Kulaklık gibi iletken cihazlar CRT televizyon veya CRT monitor ile yakın mesafede kullanıldığında, belli bir süre sonar elektrostatik boşalma yayarlar. Bu elektrostatik boşalma static şok yaratabilir. Bu static şok yaralanmalara neden olabileceğinden CRT cihazlarına kulaklıklarla fazla yaklaşılması önerilir.

